

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Visser et dévisser rapidement et efficacement, c'est la spécialité de cette visseuse sans fil Premium. Montez vos meubles rapidement grâce à cette machine bien pensée. De plus, vous pouvez à tout moment l'utiliser comme perceuse : avec ses deux modes de fonctionnement et le réglage en continu des tours/minute, elle s'adapte parfaitement à toutes les tâches.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- · Visseuse sans fil
- · Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis:

- Batterie (Art.-N°. NX-5178)
- Chargeur (Art.-N°. NX-5179)
- Embouts de vissage ou embouts spéciaux correspondants à vos besoins.

Description du produit

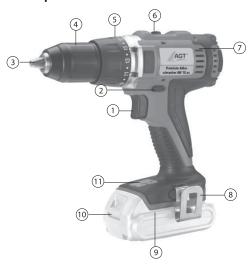

N°	Désignation	Fonction
1	Interrupteur marche/ arrêt	Pour éteindre et régler le nombre de tours/minute
2	Touches de sens de rotation	Enfoncer pour changer le sens de rotation
3	Mâchoires (mandrin)	Maintiennent les embouts spéciaux et les forets
4	Bague de serrage	Serrer à la main pour maintenir forets et embouts de visseuse
(5)	Choix du moment de force	Détermine la force de serrage des vis
6	Commutateur LO/HI	Deux vitesses (gammes) pour visser/ percer
7	Fentes de ventilation	Ne pas couvrir lors de l'utilisation
8	Crochet de fixation	Permet d'accrocher la machine à la ceinture, par ex.
9	Support de batterie	Rails pour insérer la batterie
10	Verrouillage de la batterie	Appuyer sur la rainure pour déverrouiller.
11)	Affichage batterie et lumière	Niveau de charge de la batterie et éclairage de travail LED

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	18 VDC (batterie lithium-ion)
Tours / minute	0 à 400 rpm (I) et 0 à 1400 rpm (II)
Moment de force max.	35 Nm (niveau I/LO)
Diamètre d'outil Min./Max.	0,8 à 10 mm
Temps de chargement	Env. 1 heure

Mise en service



ALIENTION

votre nouvelle visseuse est une machine puissante lorsqu'elle est en marche. Restez concentré à tout moment lors de sa préparation et de son utilisation : Tout usage inconsidéré pourrait provoquer des blessures graves à des tiers ou à vous-même, dues aux éléments rotatifs ou à des objets projetés. La sécurité devrait toujours être votre priorité lorsque vous travaillez avec cette machine.

- Avant la première utilisation, chargez la batterie sur le chargeur adapté. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui qui est prévu pour la batterie (N° d'art. NX-5179).
- Lorsque la LED verte brille au bout d'une heure environ, la batterie est chargée. Ne tardez pas à débrancher le chargeur et à en retirez la batterie.
- Faites glisser la batterie d'avant en arrière dans les rails prévus à cet effet au bas de la poignée. Vous devez l'entendre s'enclencher en fin de course.

Utilisation

- Lorsque vous l'utilisez comme visseuse sans fil, insérez d'abord un porte-embouts spéciaux entre les mâchoires du mandrin.
 C'est un adaptateur long à bout hexagonal qui se trouve dans la plupart des assortiments d'embouts spéciaux.
- Si vous ne disposez pas d'un porte-embouts ou que l'espace de montage est trop petit, vous pouvez aussi insérer les embouts directement entre les mâchoires du mandrin.
- Réglez la puissance avec laquelle la vis doit être serrée. Cela est d'autant plus important si les vis sont vissées dans le bois du meuble: En général, les têtes de vis doivent être à fleur de surface mais ne doivent pas rentrer dans le bois.
- Commencez donc par une puissance réduite (par ex. niveau 3) et adaptez la force sur la bague de moment de force (5) en l'augmentant lentement et graduellement pour ne pas abîmer la surface.
- Placez le commutateur (6) sur Visser au niveau LO (I) avec plus de puissance et une vitesse réduite.
- Réglez le sens de rotation: Un commutateur noir traverse la base de la poignée de bout en bout. Selon le côté vers lequel vous avez enfoncé le commutateur, le sens de rotation est en mode Visser ou Dévisser:

Appui sur le bouton gauche (♠) : dévisser Appui sur le bouton droit (♠) : visser





- Placez la pointe de la machine en la tenant fermement et bien droit. Tenez la machine des deux mains et poussez nettement vers l'avant pour les vis cruciforme. Pour commencer, enfoncez le bouton d'allumage (1) à moitié environ.
- Juste après l'avoir allumée, réglez la vitesse de la visseuse sans fil. Pour les vis cruciforme, exercez une légère pression sur la tête de vis pour éviter que l'embout de vissage ne dérape.
- Pour l'utiliser comme perceuse, placez le commutateur (6) sur le niveau HI (II). Placez également la bague du moment de force (5) sur l'icône de perceuse derrière le niveau 19. L'embrayage à friction ne s'ouvre plus et la puissance est au maximum.
- La machine est équipée d'une sécurité pour protéger la batterie d'une décharge intégrale. Si la machine s'éteint d'ellemême juste après l'allumage, veuillez recharger la batterie.



NOTE:

Cet outil ne dispose pas d'un dispositif de réglage du moment de force précis. La bague du moment de force (5) est conçue pour vous aider à trouver la bonne puissance pour les vis à bois.

Pour les raccords vissés de mécanique de précision, procédez avec plus de précaution: N'enfoncez pas entièrement la touche marche/arrêt à réglage de vitesse. Arrêtez la visseuse sans fil à temps. Pour des moments de force déterminés, utilisez toujours la clef de moment de force pour le vissage final.

Entretien de la batterie

Chargez complètement la batterie avant de l'utiliser. Si seule la LED rouge de l'affichage de la batterie (11) brille encore, rechargez de préférence immédiatement la batterie. Un déchargement complet ou un stockage de la batterie complètement vide réduit la durée de vie des batteries lithiumion. Stockez les batteries au frais mais à une température supérieure à 0°C. Pour un stockage prolongé, il est également préférable de ne pas charger la batterie entièrement. Les batteries partiellement chargées (30 à 50%) conservent le mieux leurs capacités même en cas de stockage prolongé.

Sécurité des personnes

- 1. Vérifiez la machine avant chaque utilisation : faites au moins une vérification visuelle.
- 2. Ne laissez pas des enfants ou des jeunes de moins de 14 ans utiliser l'appareil.
- 3. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- 4. Lorsque vous travaillez avec cette machine, portez des vêtements de travail près du corps pour éviter qu'ils ne se prennent dans les parties rotatives.
- 5. La machine en fonctionnement peut éjecter des objets de façon inattendue. Si elle se coince dans l'ouvrage, le corps de la machine peut pivoter de façon inattendue. Gardez toujours votre visage et vos mains en dehors de la zone de danger des pièces rotatives.
- 6. Ne laissez pas d'autres personnes se tenir dans la zone de danger lors du fonctionnement de la machine. Les enfants et les animaux doivent se tenir à 1 mètre de distance minimum de la machine lorsqu'elle fonctionne.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries, ne les court-circuitez pas.
 Ne les jetez pas au feu.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5171 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 25.03.2014 Kulan, A.

